



Montageanleitung


Hygieneständer HS-F-ST-1.1

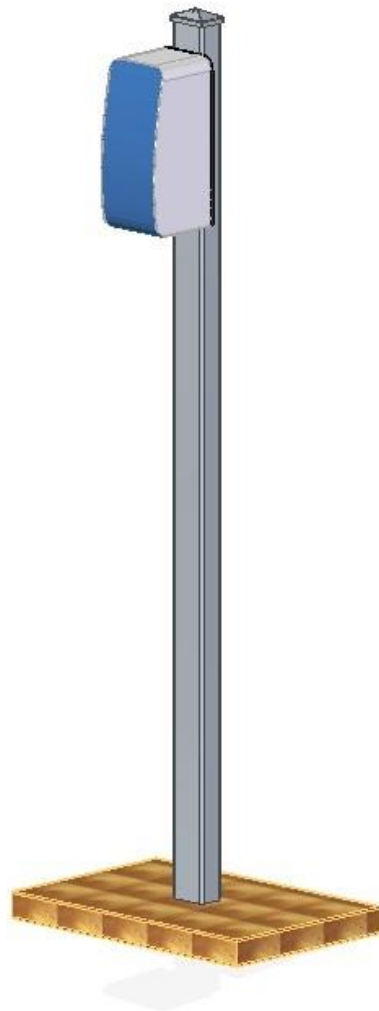


Gewindestange von unten in die Fußplatte schieben

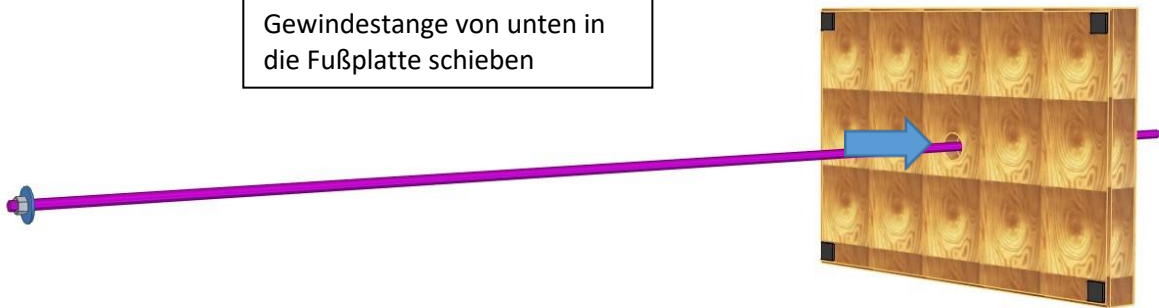


Unterlegscheibe auf die Gewindestange schieben und die Mutter aufdrehen

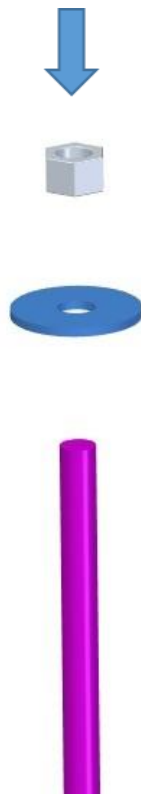


Mutter mit dem mitgelieferten Mausschlüssel (13 mm) festziehen


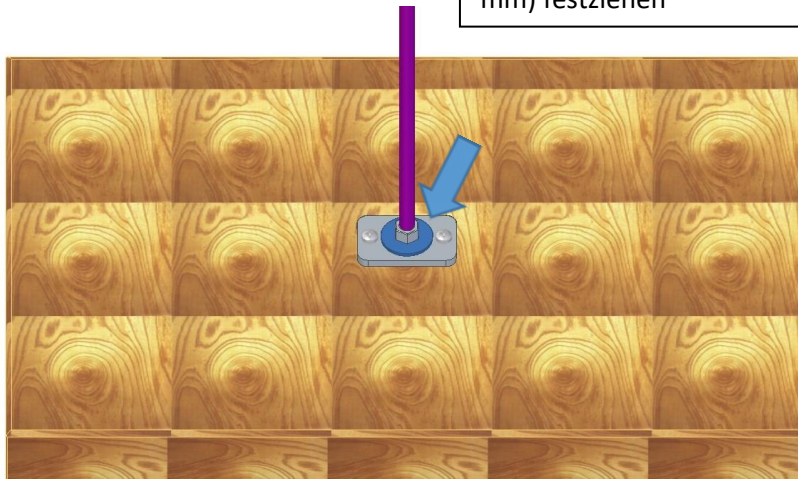


Edelstahlprofil auf die Fußplatte aufsetzen. Dabei muss sich die Zentrierplatte und die Gewindestange im Profil befinden

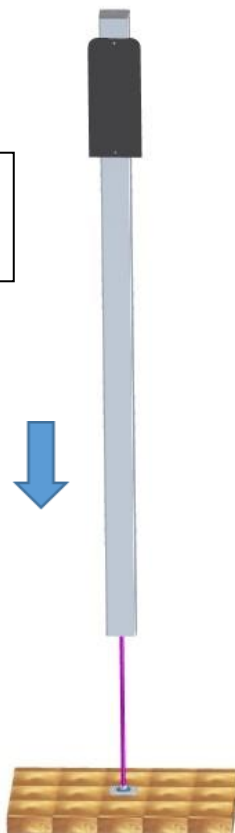


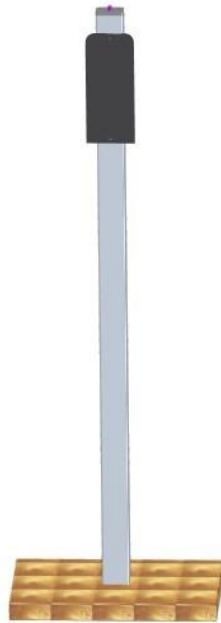


Unterlegscheibe auf die Gewindestange schieben
und die Mutter aufdrehen

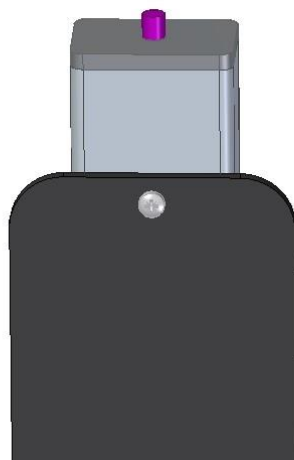

Die Mutter mit dem mitgelieferten Maulschlüssel
(13 mm) festziehen

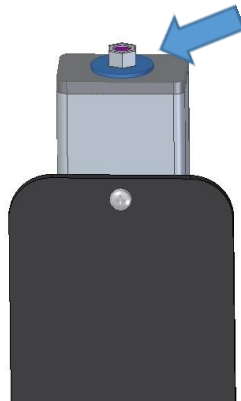

Abdeckkappe aufstecken

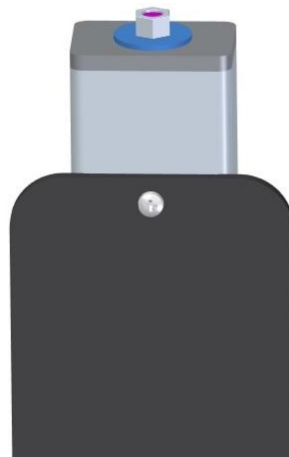

Spender am Spenderhalter befestigen

